

鸚鵡智能站架使用说明书

正式版 V1.4 · 2026-10-23

更新：2026-10-23 · 配套固件 0.7.50

阅读这本说明书


按步骤完成连接、奖励、喂食和称重。首次使用先读对应章节。

版本与适用范围

适用于鸚鵡智能站架双通道版本。整机已组装，出厂前完成称重标定和出粮测试。首次使用请连接网络、加入适配奖励粮，再开启自动奖励。

认识智能站架

站杆和底座各有称重通道。自动奖励结合站杆承重状态与托盘重量变化工作；蓝牙称重可选择其中一个通道。

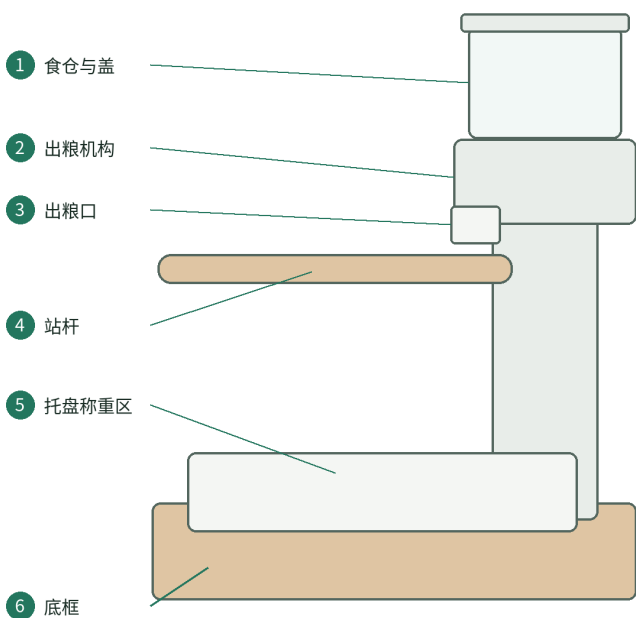

部件位置示意 非实物照片 不按比例绘制

① 食仓与盖：放入适配的奖励粮。② 出粮机构：按已设置的动作出粮。③ 出粮口：观察是否实际出粮。

④ 站杆：供鹦鹉站立及站杆称重。⑤ 托盘称重区：承接落物及底座称重。⑥ 底框：支撑整机。

食杯用于接取奖励粮，可水平拔出清洗，拆装见对应章节。站杆为插入式连接，可自行取下；复装后须确认插接稳固。搬动整机时托住底框，不提拉站杆、食仓或托盘。

首次使用前的准备

将整机放在平整、稳固、干燥的位置，整理好线缆，再连接设备。首次试用时请留在设备旁观察。

随箱清单

物品	数量
鹦鹉智能站架整机（已组装）	1 台
9 V 直流 / 2 A 电源适配器	1 个
六角小扳手	1 把

1 摆稳并检查

放在平整、稳固、干燥处，确认食杯、站杆稳固，托盘不碰框、不压线。最大承载 300 克，请勿超载。

2 连接供电

使用随箱提供的 9 V 直流 / 2 A 电源适配器，连接机身电源接口。线缆应远离鹦鹉啃咬和人员通行区域。

3 连接手机与网络

打开手机蓝牙并允许微信使用蓝牙，手机保持联网，准备 2.4 GHz Wi-Fi 名称和密码。小程序入口码见对应章节。

4 确认就绪再启用

每台整机出厂前均完成称重标定和出粮测试，用户无需自行标定。若提示需标定，请联系售后。已标定设备的位置偏差，可按对应章节微调。

配网后按对应章节开启奖励。日常可取下食杯和插入式站杆；六角小扳手用于售后指导下维护，勿自行拆开其他结构。

添加设备并连接网络

扫码添加后检查联网状态；设备离线时，按提示连接家中 2.4 GHz Wi-Fi。手机保持联网并允许微信使用蓝牙。

1 扫码认领

扫描机身二维码或输入固定绑定码。设备已被其他账号绑定时，请联系原绑定人或售后解除绑定。

2 连接家中 Wi-Fi

认领成功后若设备离线，点击“去连接”，选择对应站架并填写家中 2.4 GHz Wi-Fi 名称和密码。手机无需切换到设备热点。

3 等待确认上线

点击“连接 Wi-Fi”，等待设备连接网络并由云端确认上线。绑定成功不等于联网成功；密码错误时修改后重试。

保留出厂校准

配网会保留称重标定和舵机参数，普通用户无需重新标定。确认设备在线后，再开启所需的自动奖励或喂食功能。

稍后连接或更换网络

设备离线时，从主页点击“连接家中 Wi-Fi”，使用绑定设备的账号操作。需固件 0.7.43 和新版小程序；未看到入口时请联系售后。请使用支持此功能的小程序版本。

绑定后检查记录权限

关联需要记录的鸮鹉并检查记录权限。网络状态查询失败时先检查手机网络，不要重复认领。

看懂连接和运行状态

账号绑定、蓝牙连接和设备联网是三件事。看到“已绑定”，只表示设备属于当前账号，并不表示设备此刻在线。

页面提示	含义与下一步
设备在线 / 云端实时	可通过网络读取状态并提交操作。操作仍需等设备确认。
蓝牙已连接 / 蓝牙实时	手机已近距离连接设备；不代表站架已连接 Wi-Fi。
设备离线	云端暂时无法取得新状态，检查供电和网络。
已保存，等待站架同步	设置已保存，设备尚未确认应用。
已保存，联网后生效	先恢复设备联网，再检查同步结果。
设置已同步至站架	设备已确认当前设置；运行还受称重、调试和故障状态影响。

常见运行状态

“准备检测”：等待建立稳定参考。“等待排便”：已进入检测。“出料中 / 回到接料位”：正在执行动作。“静默中”：处于奖励间隔。“已停止”：奖励暂停。“故障停机”：先排查问题。

蓝牙称重的授权与记录保存仍需要手机联网。设备离线时，请勿把历史读数当成实时结果，也不要反复点击远程操作。

使用自动奖励

启用后，站架在判定鸚鵡在杆、托盘出现符合条件的稳定增重时执行奖励。掉落粮食、触碰托盘等也可能改变读数，因此需要保持称重区稳定。

1 准备奖励粮

先暂停自动奖励及定时计划，等待机构停止。加入适配的干燥A级纸壳麻子，合好食仓盖，保持出粮口畅通。更换粮食后重新观察并校准出粮范围。

2 开启并确认

返回“智能站架”主页，打开“自动奖励”。开关修改后自动保存；等待设备确认开启及设置同步。旧版若显示“保存设置”，仍需点击保存。

3 观察一次运行

等待开机准备和稳定检测完成，再让鹦鹉自然站上站杆。观察页面状态及实际出粮，避免用手按压托盘模拟正常使用。

奖励间隔和开机准备

“奖励间隔”是每次奖励后暂停检测的时间；“开机准备”给设备留出稳定时间。当前固件缺省值分别为 5 分钟和 10 秒，已有设备以保存值为准。

称重后恢复奖励

固件 0.7.37 起：称重前奖励已开启时，断开蓝牙 30 秒后自动恢复。期间重连会取消倒计时，再次断开后重新计时。原本暂停、主动暂停、调试、标定、升级或故障时不自动恢复。

恢复的是自动检测，不是立即出粮。固件 0.7.49 起，结束普通称重、断开连接或授权失效后开始 30 秒恢复等待；管理连接本身不会永久停用原已开启的奖励。自动奖励与定时计划分别控制，清洁或排障前须断电。

手动喂食与出粮量

进入“智能站架 → 喂食 → 手动喂食”。新版支持自动组合单孔和双孔出料；旧模式按单次校准范围估算。预计颗数仅供参考。

1 确认当前模式

页面显示自动组合单孔 / 双孔时，按所选份量安排动作；设备须支持并完成位置校准和同步。否则沿用旧模式，展开“出粮量校准”填写实际范围。

2 选择预计份量

设备在线且没有其他喂食任务时，选择预计份量，点击“开始喂食”，核对确认提示后提交。

3 观察执行结果

请求发送后等待设备接收。设备先完成当前奖励动作，再执行喂食；请求 2 分钟内未被接收会失效。现场观察是否实际出粮。

停止本次喂食

点击“停止喂食”后等待设备确认，联网停止通常需要数秒。停止本次任务不会关闭后续定时计划。出现卡住、异响等紧急情况，请在现场断电。

查看喂食记录

进入“喂食记录”查看任务和完成次数。完成次数表示机构动作完成，不代表检测到了相同数量的粮粒。断网记录联网后同步，设备保留最近 8 条。

新版的“旧模式出粮量校准”只影响旧模式及对应计划。更换粮食后观察实际出粮；单孔 / 双孔与旧计划区别见对应章节。

设置定时喂食计划

进入“智能站架 → 喂食 → 定时计划”。计划按北京时间执行，最多设置 8 个。先确认当前出料模式，再安排份量。旧计划不会因升级自动转换模式。

1 添加计划

点击“添加喂食计划”，选择时间、重复日期和预计份量，然后点击“保存计划”。

2 检查开关和同步

确认计划开关已开启，日期和时间正确，并等到计划同步至设备。只保存在页面上不能证明设备已收到。

3 观察首次执行

在首个计划时间留在设备旁，核对实际出粮和喂食记录，确认份量适合当前使用安排。

遇到的情况	计划行为
已同步且时间有效，随后断网	设备可按已保存计划执行。
断电错过计划时间	不补喂错过的计划。
设备重新启动	需先取得有效网络时间。
正在调试或设备异常	计划可能跳过，查看记录。
点击停止本次喂食	后续计划仍保留，需单独关闭。

需要停用某个计划时关闭它的开关；需要移除时点“删除计划”。清洁和长期不用前，检查所有计划，随后断开电源。

用蓝牙记录体重

进入“智能站架 → 蓝牙体重秤”。称重会暂停自动奖励；手机保持靠近设备并联网，以便完成授权和保存。

1 连接并选择方式

点击“连接蓝牙体重秤”，选择“站杆称重”或“底座称重”。底座称重是托盘承重区域，不是木框边缘。

2 空载去皮

让鸚鵡离开所选区域，仅保留正常称重时使用的托盘或配件。等待读数稳定及自动去皮；需要时点击“去皮”并确认。不要在鸚鵡仍在秤上时去皮。

3 站稳后保存

让鸚鵡站到所选区域，身体不接触其他支撑。等待“体重已稳定”，选择正确的鸚鵡，点击“保存本次体重”，确认出现保存成功。

4 结束并恢复奖励

结束称重并断开蓝牙，等待 30 秒，再确认奖励状态。仅恢复称重前已开启的奖励；重连会重新计时。旧固件需回主页手动开启。

记住去皮零点

去皮完成后可打开“记住去皮零点”，重连或重启后继续沿用。站杆与底座独立保存；更换托盘、配件或发现空载不归零时，应重新去皮。

最大承载重量为 300 克。站杆称重测量误差为 $\pm 0.5\text{ g}$ ，底座称重测量误差为 $\pm 0.1\text{ g}$ 。多只鸚鵡体重接近时，保存前请核对

归属。

自动体重记录

进入“智能站架 → 自动体重记录”，按需开启“自动记录体重”。该功能使用站杆上的稳定读数，无需一直打开小程序。固件 0.7.49 起支持有可靠时间时的离线缓存，旧版需保持联网。

每天如何记录

按北京时间，每只鸮鹉每天最多生成一条站架自动记录，多台站架共同计数。手动称重记录不受此限制。底座称重仍在“蓝牙体重秤”中进行。

多只鸮鹉如何区分

只有一只符合条件的鸮鹉时可直接关联。多只鸮鹉时根据近期体重匹配；历史不足或体重接近的读数进入“待确认”，确认前不会进入健康记录。

1 打开待确认读数

从设备详情提醒或自动体重记录页查看重量、时间及待确认原因。

2 确认或忽略

选择本次称重的鸮鹉，点击“确认并记录”。无法判断归属、读数受干扰或不是鸮鹉体重时，选择“忽略读数”。

断网和关闭功能

固件 0.7.49 起，有可靠时间时断网最多缓存 32 条稳定读数，重启保留；配套新版后台可补传近 7 天数据，延迟超过两分钟的记录需你确认。无可靠时间时不伪造日期，等待校时。旧固件断网期间不补记。可随时关闭自动记录，仍可使用蓝牙手动称重。

需要固件 0.7.30 或以上及配套服务。该功能仅记录体重，不自动判断健康状态。

日常设置与固件更新

修改设置后，按页面提示保存，并检查设备是否确认。主页常用参数与自动更新策略的保存方式不同。

常用设置

调整“奖励间隔”或“开机准备”后点“完成”，设置自动保存。等待设备确认同步；旧版若显示“保存设置”，需手动保存。出料位置微调见对应章节，其他高级参数请联系售后。

1 准备更新

进入“固件更新”，核对当前与最新版本。让鹦鹉离开，结束称重和调试，保持供电及网络稳定。

2 提交并等待

点击“更新站架软件”并确认。系统先暂停奖励，再执行更新；过程中不要断电或反复重启。

3 检查结果

等待设备报告更新成功及新版本，检查是否已恢复奖励。成功且就绪时系统会尝试开启奖励；失败或未就绪时可能保持暂停。

自动更新

若交付版本提供此功能，可打开“自动更新”并设定北京时间的起止时段；这组设置即改即保存。设备满足空闲等条件后才安排升级。关闭开关不会中断已经开始的升级。

看到进度完成后仍要核对设备版本和运行状态。准备长时间暂停设备时，请检查自动更新策略，避免升级完成后恢复奖励。

清洁与日常维护

清洁前先让鹦鹉离开，暂停自动奖励和定时计划，等待当前动作结束，再断开电源。不要仅依赖小程序的远程停止。

1 断电并取下可拆部件

暂停自动奖励及定时计划，等动作结束后断电。食杯可水平拔出，站杆采用插入式连接，可自行取下。其他结构、托盘、舵机、传感器及接线请勿自行拆卸。

2 分别清洁

食杯可用水清洗。站杆使用拧干的软布擦拭；主机、托盘及其他固定部件就地擦拭，避免称重组件、电源接口和内部进水。不要强行转动出粮机构。

3 干燥并装回

食杯完全干燥后，对齐插舌水平推回，见对应章节。站杆按原插接位置装回，确认连接稳固，不松脱。不要用力撬动连接部位。

4 复查再使用

检查托盘不碰固定边框，线缆不压称重部件，出粮口没有异物。让鹦鹉离开后通电，等待稳定，必要时重新空载去皮，再检查奖励及计划开关。


日常检查

检查站杆是否松动、塑料件有无裂纹、线缆是否被啃咬、粮食是否受潮。出现损坏、持续异响或卡住时停用并联系售后。长期不用时清空粮食、擦净干燥并断电。


食杯拆下与装回

先让鹦鹉离开，暂停奖励及计划，等待动作结束并断电。扶稳机身，握住食杯沿水平方向用力拔出。

- ① 扶稳机身，握住食杯水平向外拔出

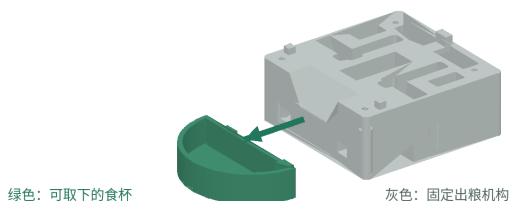

- ② 对齐双插舌，沿原方向水平推回

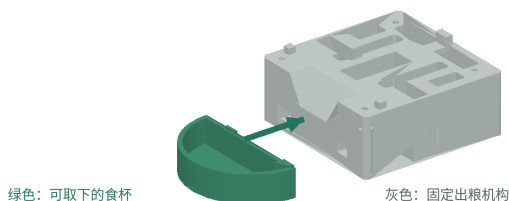

先断电再拆装 · 不向上掰、不扭转 · 装回后确认食杯稳固

局部结构示意，省略上方固定部件以展示接口；不需要拆开出粮机构。

洗净晾干后装回

将食杯两侧插舌对准固定座插孔，沿拔出的反方向水平推入。确认食杯安装到位且稳固后，再恢复使用。

不要向上掰、扭转或使用工具撬动食杯。若卡住或无法装回，请停下并联系售后。食杯可水洗，主机不能冲洗或浸水。

连接和设置问题

排查时先确认设备通电，再区分蓝牙连接问题与 Wi-Fi 联网问题。设备已经绑定时，无需反复尝试重新绑定。

搜索不到蓝牙站架

确认站架通电、手机蓝牙开启、微信蓝牙权限已允许。把手机靠近站架，结束其他手机或页面的蓝牙连接后重新搜索。蓝牙添加需要支持该功能的固件。

已绑定但显示离线

检查设备供电、2.4 GHz Wi-Fi 名称和密码、路由器与网络是否正常。绑定成功不代表联网成功。设备离线时，从主页“连接家中 Wi-Fi”重新配置；旧固件无入口时请联系售后。

一直显示等待同步

先等设备恢复在线。如果提示“其他位置已更新”，重新读取设置后再修改；重新读取会覆盖尚未保存的修改。不要把保存成功当作设备执行成功。

无法保存体重

确认手机联网、蓝牙授权有效、称重方式已切换完成、去皮完成、读数稳定且新鲜，并已选中具有记录权限的鹦鹉。连接中断后重新连接和准备称重。

奖励开关与运行状态不一致

称重后先断开蓝牙并等待 30 秒；仍暂停时检查是否重连、原本已暂停或设备异常。调试、标定或故障后需确认现场情况再手动开启；固件 0.7.49 起，普通称重或配网时重启，仍按原先保存的运行开关恢复；主动暂停、管理员调试和故障保护不自动解除。

出粮和称重问题

现场检查优先。听到机构动作或看到任务完成，仍需要观察出粮口是否实际送出了粮食。

不出粮或出粮不顺畅

断电后检查余粮、受潮结块和可见堵塞，只清理能安全触及的残粮。装回并确认干燥，让鸟离开后上电；在“喂食 → 出料异常排查”确认现场检查条件，再执行“单次出料检查”。

检查会计入手动喂食记录。仍不出粮、出现异响或卡住时，断电并联系售后；不要连续重试。仅位置偏差时，按对应章节微调；卡住或异响时不要用微调强行排障。

奖励没有立即触发

检查自动奖励是否已开启、设备是否正在准备或处于奖励间隔，以及是否仍在称重或调试。托盘碰框、被触碰或重量变化不符合检测条件，也会影响触发。

重量跳动或空载不归零

检查桌面是否稳固、鸚鵡是否站稳、身体是否接触其他物体、托盘是否碰到固定件。待空载稳定后重新去皮；站杆和底座分别处理。仍异常时联系售后检查标定和装配。

定时没有喂食或预计颗数不准

核对北京时间、星期、计划开关、同步状态和网络时间。断电错过不补喂；调试或异常时可能跳过。更换粮食后重新校准出粮范围，查看动作记录并现场核对实际份量。

产品参数

产品名称：鸚鵡智能站架。采用站杆和底座双通道称重，整机组装交付，使用随箱电源适配器。

项目	规格
电源适配器输出	9 V 直流 / 2 A (随箱附带)
整机净重	1155 克，不含电源适配器
最大承载重量	300 克
站杆称重测量误差	± 0.5 g
底座称重测量误差	± 0.1 g
适配奖励粮	A级纸壳麻子
配套应用	鸚鵡管家微信小程序
联网方式	2.4 GHz Wi-Fi
近距离连接	蓝牙
交付准备	出厂前完成称重标定和出粮测试

使用条件

放在平整、稳固、干燥的位置使用。称重时保持托盘自由间隙，鸚鵡身体不要接触其他支撑。不要超载、冲洗主机或自行拆开固定结构。

日常可取下食杯与插入式站杆。食杯可水洗并须完全干燥后装回；站杆擦拭清洁。食杯拆装见对应章节。

售后与保修

服务主体：鹦鹉智能生活馆。需要协助或寄修时，请先联系售后确认问题和寄回地址，不要直接寄件。

联系我们

微信：parrotkeeper（可搜索添加）

电话：19130693109

服务时间：周一至周六 9:00–18:00

北京时间，法定节假日除外。

保修政策

自签收之日起保修 3 个月。正常使用下的非人为质量问题免费维修；保修期内确认属于质量问题的寄修往返运费由鹦鹉智能生活馆承担。

联系时请准备

购买凭证、机身编号、固件版本、问题描述及照片或视频。请勿在公开渠道发布绑定码、Wi-Fi 密码等信息。



微信扫码进入鸚鵡管家小程序；此码不是机身绑定码。

说明书 V1.4 正式版 2026 年 10 月 23 日

添加设备的入口

从小程序“设备”页点右上角“+”。详见对应章节。



1 首次配网：点“搜索附近智能站架”，选择设备，再填写 2.4 GHz Wi-Fi 信息。

2 扫码认领：点“扫描机身绑定码”；离线时按对应章节继续配网。此码与小程序入口码不同。

界面截图中的文字与按钮用于定位；设备信息以自己的站架为准。

自动奖励和功能入口

进入设备列表，点对应站架的“管理设备”。



1 自动奖励：切换开关后，等待“设置已同步至站架”。详见对应章节。

2 开始称重：进入蓝牙体重秤。3 喂食：进入手动喂食、定时计划和记录。

奖励后休息中表示处于奖励间隔；截图中的状态与次数为当时示例。

手动喂食的按钮

进入“智能站架 → 喂食 → 手动喂食”。详见对应章节。



1 预计份量：点下拉区域选择本次份量。2 开始喂食：核对提示后提交，现场观察出粮。

3 出粮量校准：点“调整”展开，根据实际出粮填写范围；图中 2-3 颗仅为旧模式示例。

截图为 2026-10-20 的旧模式；新版单孔 / 双孔份量说明见对应章节。

定时喂食的按钮

在喂食页切换“定时计划”。详见对应章节。



1 计划开关：控制此计划是否启用。2 编辑计划：修改时间、重复日期和份量。

3 添加喂食计划：新建后保存，并等待“计划已同步到设备”。

截图为旧模式示例计划；请按实际需要设置，升级不会自动转换旧计划。

称重方式和去皮

从站架主页进入“蓝牙体重秤”。详见对应章节。



1 选择站杆称重或底座称重。2 去皮：连接完成、空载稳定后再操作。

3 记住去皮零点：需要保留当前零点时开启；更换配件后重新去皮。

图示尚未连接：空读数和灰色按钮不表示称重成功。请在手机上连接设备。

选鸟和保存体重

在蓝牙体重秤页面向下滑动。详见对应章节。



1 选择鹦鹉：连接后，选择本次实际称重的鹦鹉，并确认有记录权限。

2 保存本次体重：待读数稳定后点击，并确认保存成功；结束后检查奖励是否恢复。

图示未连接，保存按钮不可用。小程序更新后，界面布局可能有所调整。

出料位置微调

仅用于已标定设备的小幅位置偏差。需要固件 0.7.41 或以上，以及提供此入口的配套小程序。

1 准备并进入

让鸚鵡离开，手指和工具远离机构；暂停自动奖励及定时计划。从“高级设置”或“喂食 → 出料异常排查”进入“出料位置微调”。手机靠近站架并保持联网。

2 连接并选择位置

点“连接蓝牙并开始微调”。选择接料、单孔或双孔位置；切换选项不会转动。点“移动到此位置”才开始预览。

3 小幅调整并保存

用“-1° / +1°”逐步预览，观察对齐后点“保存位置”，等待设备确认。范围约为固定标定位置附近 $\pm 5^\circ$ ，多次保存不会扩大范围。

4 退出并检查

若要撤销，点“恢复本次调整前的位置”。保存或恢复后，点“结束微调，前往出料检查”，按页面条件执行一次检查。现场确认正常后再手动开启奖励，按需恢复计划。

退出后奖励保持暂停

离开页面或蓝牙断开会停止预览，未保存的预览不会修改已保存位置。微调结束不适用称重后的 30 秒自动恢复规则。

没有入口、提示版本不支持、超出范围或保存失败时，请联系售后。卡住、异响或明显机械干涉时断电停用，不要继续调整。

新旧模式与版本说明

小程序页面与设备固件均需支持相应功能。能看到升级包，不代表设备已完成升级；以设备报告的版本为准。

单孔与双孔喂食

支持双孔且位置已校准、配置已同步后，新模式会按份量自动组合。单孔一次参考 1-2 颗，双孔一次参考 2-4 颗；实际颗数受粮食与机构影响，不能视为保证范围。

例如 3 份可安排双孔一次再单孔一次，4 份可安排双孔两次。提交前核对页面显示的份量及动作组合，不把完成份数当作实际粮粒计数。

已有计划继续沿用原模式

升级不会自动改变已有计划的动作次数与估算方式。“旧模式出粮量校准”仅影响旧模式；调整后应重新核对计划的预计份量。需要新模式时按页面重新选择并保存，等待设备同步。

客户端与设备分别更新

双孔功能需要支持双孔的固件及客户端，位置微调需要固件 0.7.41 或以上。若小程序尚未出现新入口，先按现有界面操作，联系售后核对版本，不进入管理员标定替代微调。

本版更新

V1.4 正式版 · 2026-10-23：增加扫码添加后离线配网、确认设备上线及无需重新标定的说明；需固件 0.7.43 和新版小程序。训练指南 V1.1 (2026-10-20) 内容仍适用。

离线运行与重启恢复

配套固件 0.7.49。已保存到设备的奖励开关、阈值、开机等待、标定、去皮、舵机端点、动作时间与抖动设置，在断网和重启后继续使用。网络仅用于管理与同步。

普通称重与更换 Wi-Fi 只临时暂停。结束操作或授权失效后等待 30 秒，若此前奖励已开启且设备就绪，则恢复。主动暂停、管理员调试及故障保护不自动解除。

重启恢复的是自动检测，不是补发断电前未完成的出粮。须等待开机准备、传感器稳定和新的检测基线。

喂食计划保存在设备；校时后持续供电，断网仍能执行。完全断电后没有备用时钟，无法知道断电时长，定时喂食须等待可靠时间；自动奖励不受影响。

离线体重与重新添加

开启自动记录并同步到 0.7.49 后，有可靠时间时最多缓存 32 条体重，重启保留。联网补传近 7 天记录；超过两分钟的延迟记录须确认，不自动匹配当前鹦鹉。缓存满时暂停新增采集。

关闭或变更记录授权后，旧授权记录不会写入健康档案。完全断电后没有可靠时间时等待校时，不伪造测量日期。

解绑与重新添加请按“解绑并删除站架数据”章节操作。固件 0.7.50 起须先完成设备重置，再重新配网绑定。

设置须确认已同步到设备。升级后请在现场检查断网运行、重启恢复及出粮动作；软件回归不等于实机验收。小程序相关优化需使用新版客户端。

解绑并删除站架数据

本节适用于固件 0.7.50 及配套新版客户端、后台。需配套新版客户端。固件已提供下载；真实设备重置和重新配网效果仍需现场验收。

在“我的设备”找到这台站架，点“删除”，阅读提示后确认“解绑并删除”。此操作会清除这台站架当前绑定期间的历史、报告、计划、待执行任务和用户设置，也会删除由这台站架生成的健康、喂食等记录。手工记录、其他设备记录及鹦鹉档案保留。清除后无法从应用恢复。

云端清理完成后，列表显示“等待设备重置”。请保持站架通电并联网。离线设备尚未收到指令，仍可能按旧设置运行；完成前不要转交他人。固件低于 0.7.50 或尚未上报版本时，先升级并联网一次，再执行解绑。

设备收到指令后暂停动作，清除本地历史、离线体重、喂食计划、用户参数及 Wi-Fi，更新绑定凭据。保留设备身份、出厂登记、称重标定与舵机位置。云端收到设备清理确认后显示“设备已确认重置”，才允许重新绑定。

若重置途中断电，设备保持停止；旧 Wi-Fi 已清除时，用“搜索附近智能站架”通过蓝牙重新联网，继续完成重置确认，随后再按首次使用流程配网绑定。状态未完成时不要反复删除或转交。

再次使用时连接设备、设置 Wi-Fi，扫描机身码或输入绑定码完成绑定。自动奖励、定时喂食和自动记录需要重新设置。每台设备的出厂校准保留，不需要普通用户重新标定。

本次清理针对在线业务数据与设备存储。为防止旧请求影响新主人，系统保留最小化的解绑授权、设备身份和重置回执；历史备份按备份保留周期处理，不能将本操作理解为所有备份已即时擦除。